



IN SITUAZIONI DI
FISSAGGIO CRITICHE
UTILIZZARE I FORI
"2"


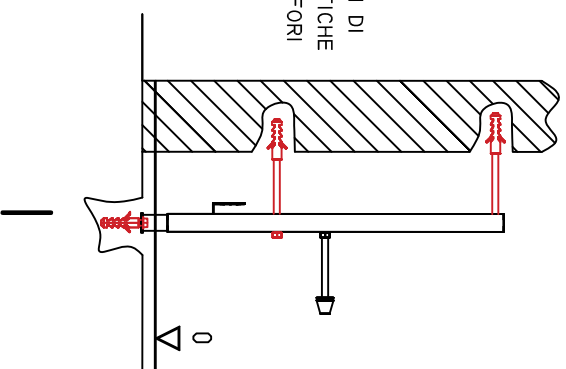


FISSAGGI NON PRESENTI
NELLA CONFEZIONE.
UTILIZZARE TASSELLI IDONEI
ALLA TIPOLOGIA DI
SUPPORTO SU CUI SI ANDRÀ
A FISSARE IL TALAO.

3

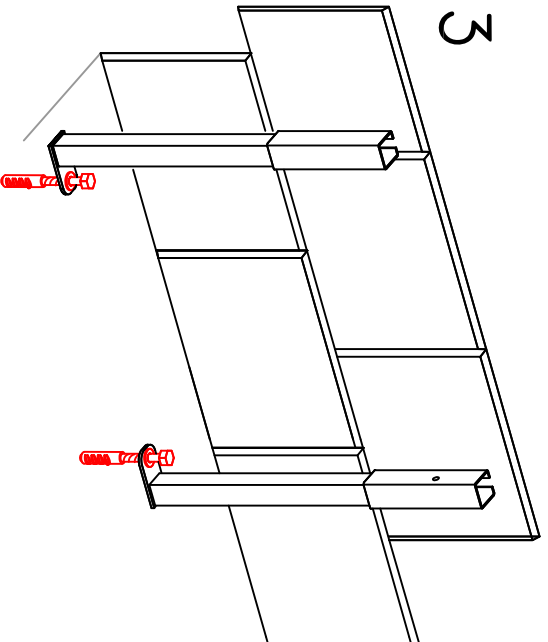


2

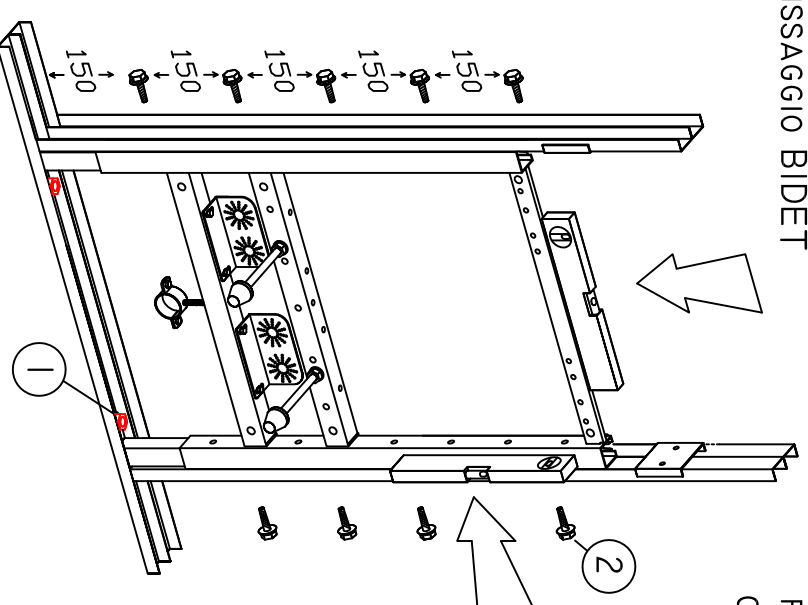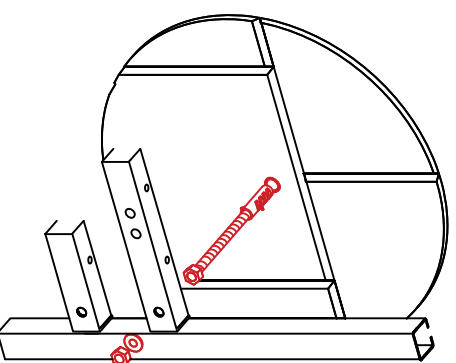


SI CONSIGLIA DI
RINFORZARE I
MONTANTI COME DA
ESEMPIO OPPURE
UTILIZZARE SISTEMI
ANALOGHI IN MODO
DA GARANTIRE UN
FISSAGGIO A REGOLA
D'ARTE.

SI

ESEMPIO:
MONTANTE SCATOLATO
PIÙ LASTRA DI CARTONGESSO
PER UNIRE LA DOPPIA PARETE




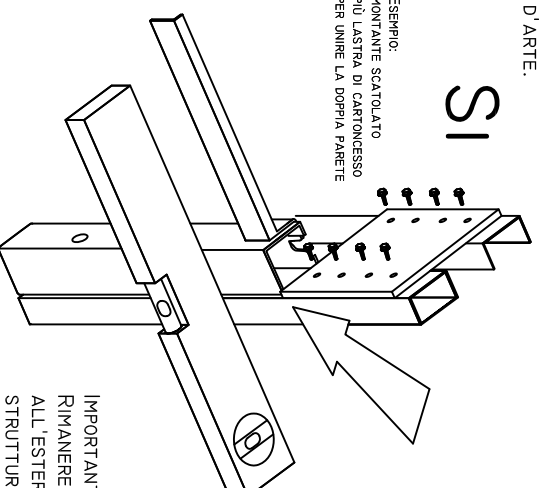


Noi


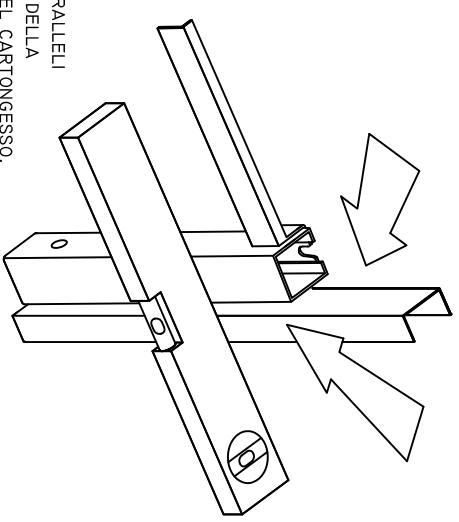


IMPORTANTE:
RIMANERE PARALLELI
ALL'ESTERNO DELLA
STRUTTURA DEL CARTONGESSO.

ISTRUZIONI FISSAGGIO BIDET

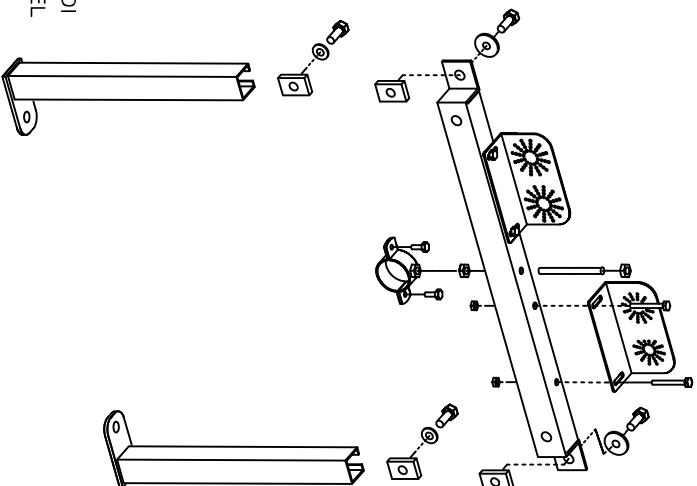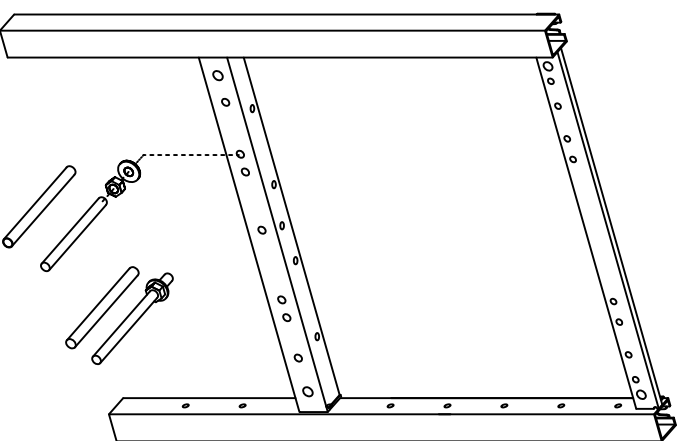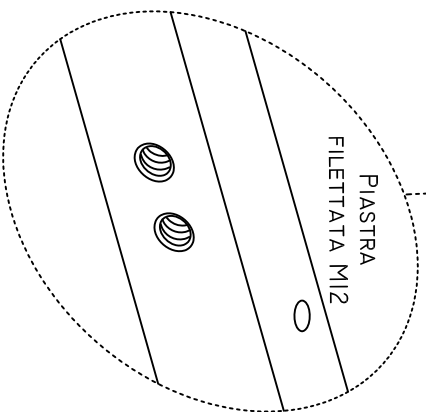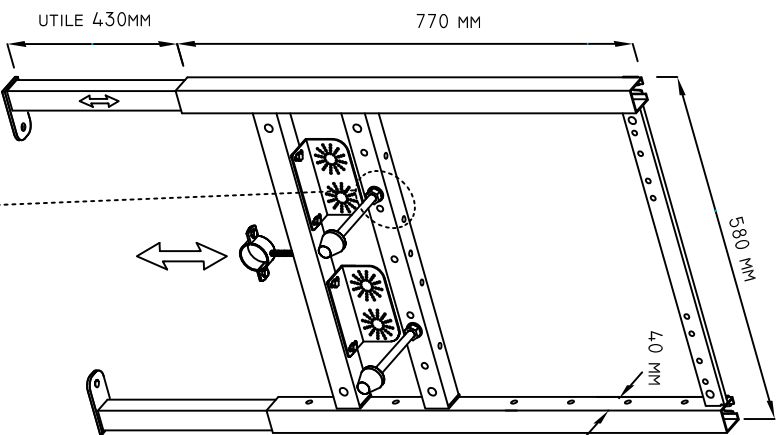

SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE DI CERAMICHE PER QUANTO RIGUARDA LA COPPIA DI SERRAGGIO DEI DADI PER IL TRATTENIMENTO DEL SANITARIO SOSPESO.

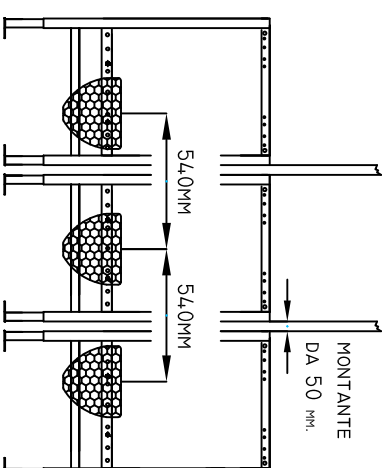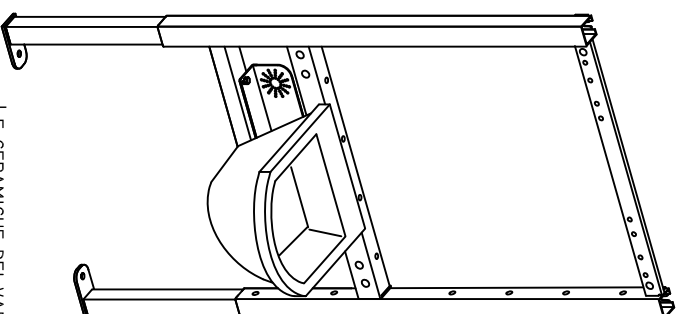


QUOTE DI RIFERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEL BIDET.

UTILIZZANDO LE FORATURE AGGIUNTIVE SI PUÒ DECENTRARE IL FISSAGGIO DELLA CERAMICA A DX-SX RISPETTO LA STRUTTURA PER OTTENERE PASSI DI REALIZZO CANTIERE RIDOTTI MIN 54.0MM.

LE CERAMICHE DEI VARI PRODUTTORI POSSONO ESSERE SOGGETTE A MODIFICHE, VERIFICARE SEMPRE LE QUOTE FORNITE PRIMA DELLA COMPOSIZIONE DELLA STAFFA.

PORTATA SECONDO NORMA UNI EN 14528

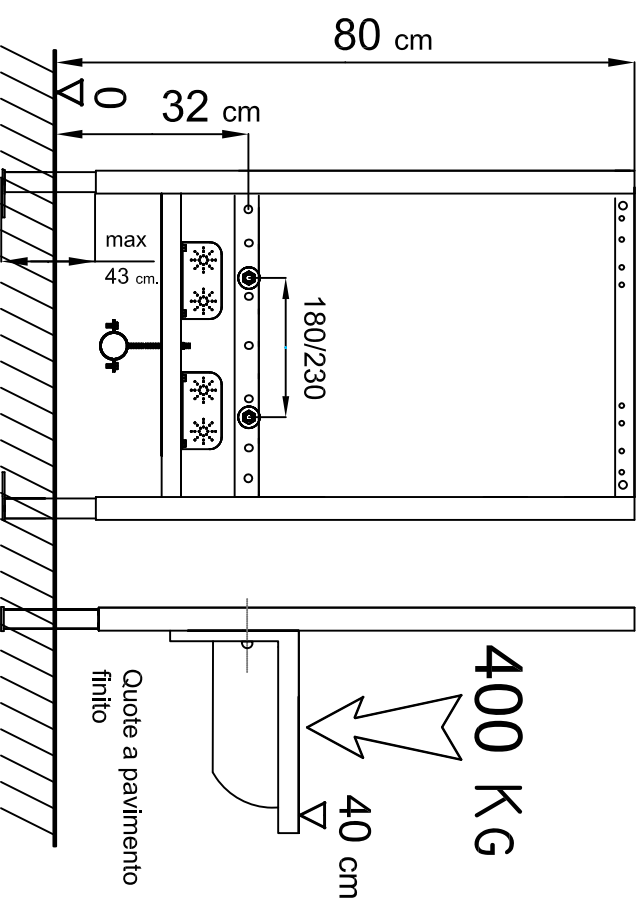

Quote a pavimento finito