

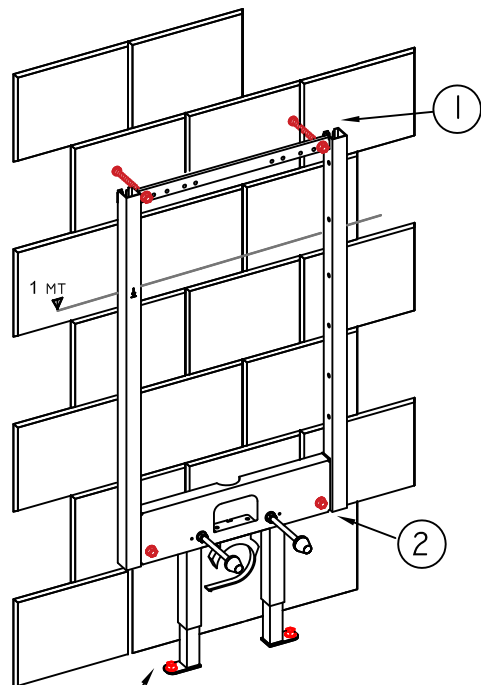
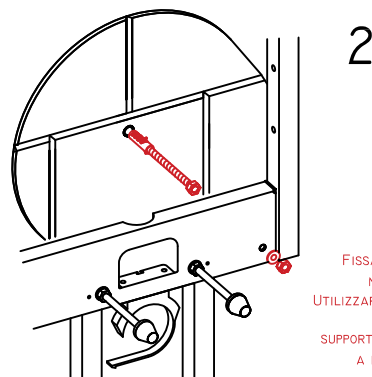


ISTRUZIONI FISSAGGIO WATER

PARETE MURATURA

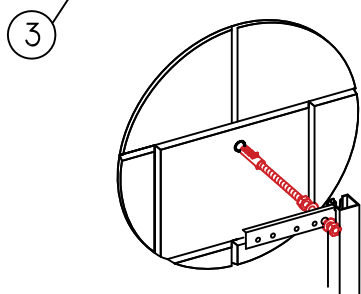


IN SITUAZIONI DI
FISSAGGIO
CRITICHE
UTILIZZARE I
FORI "2"

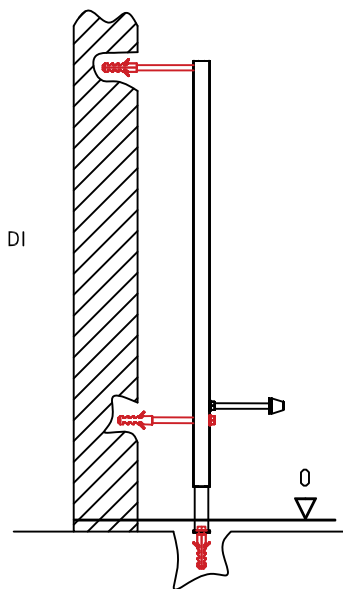


FISSAGGI NON PRESENTI
NELLA CONFEZIONE.
UTILIZZARE TASSELLI IDONEI
ALLA TIPOLOGIA DI
SUPPORTO SU CUI SI ANDRÀ
A FISSARE IL TALAIO.

IMPORTANTE:
LE STRUTTURE PER WC SOSPESI SONO STATE PROGETTATE
PER FISSARE UNA CURVA DI SCARICO Ø90.
USARE IL COLLARE A CLIPS PER
BLOCCARE LA CURVA.

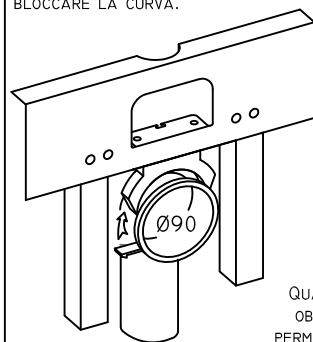


QUALORA LO SCARICO DOVESSE PROSEGUIRE
OBLIQUO RUOTARE IL COLLARE DI 180° PER
PERMETTERE IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI.



ISTRUZIONI FISSAGGIO WATER


PARETE CARTONGESSO

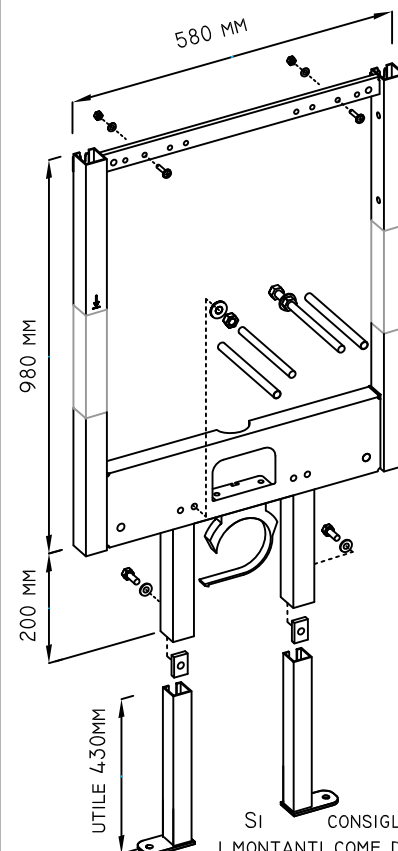


SI CONSIGLIA DI RINFORZARE
I MONTANTI COME DA ESEMPIO
OPPURE UTILIZZARE SISTEMI
ANALOGHI IN MODO
DA GARANTIRE UN
FISSAGGIO A REGOLA D'ARTE.

SI


ESEMPIO:
MONTANTE SCATOLATO
PIÙ LASTRA DI CARTONGESSO
PER UNIRE LA DOPPIA PARETE

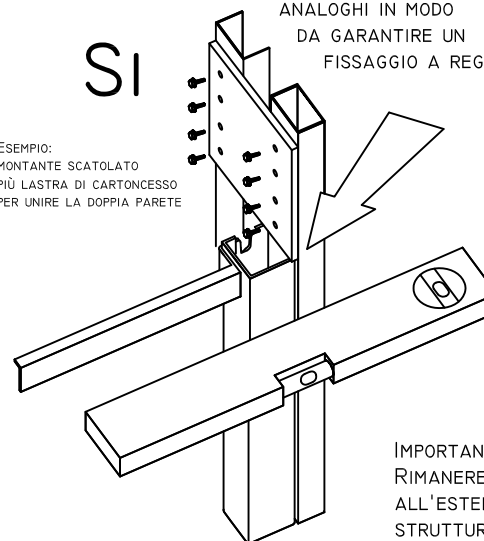

IMPORTANTE:
RIMANERE PARALLELI
ALL'ESTERNO DELLA
STRUTTURA DEL CARTONGESSO.

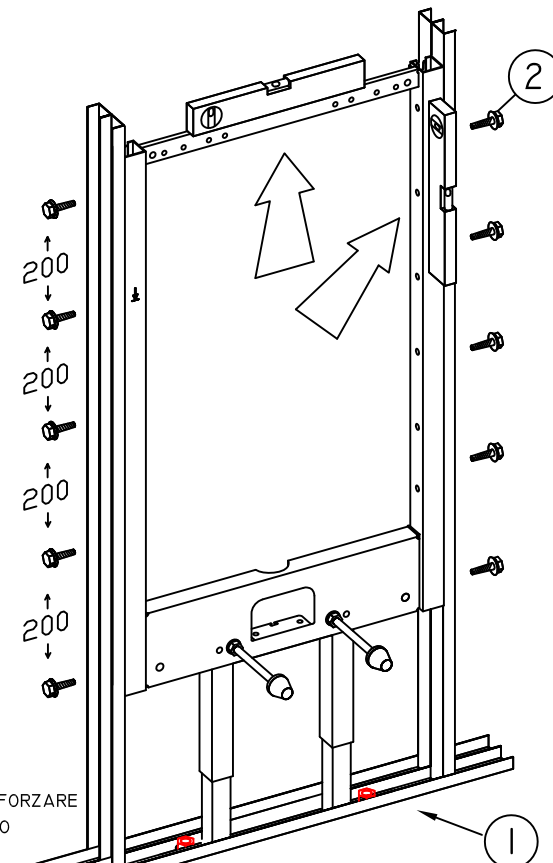

No!



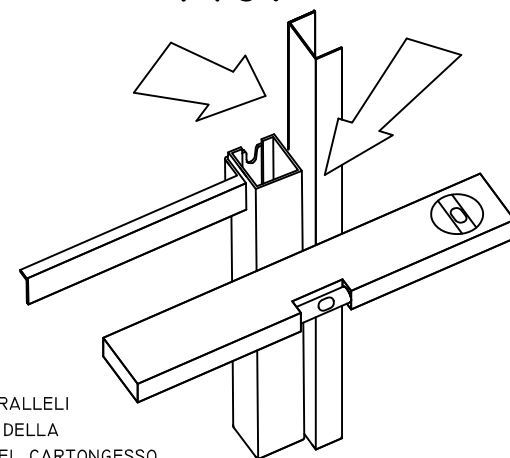


ISTRUZIONI FISSAGGIO WATER

TELAIO COMPATIBILE CON
CASSETTE DI RISCIAQUO:

- GEBERIT UNICA - SIGMA 8
- ITS TODINI EVOLUTION
- VALSIR TROPEA 3 - TROPEA S
- PUCCI SARA
- FAIS MILANI
- KARIBA FUTUFA MONOLITH
- OLIVER INTERNATIONAL DIAMANTE
- BAMPI INCASSO*
- NUPI *

*UTILIZZARE SPEZZONI DISTANZIATORI M6X100 PER
FISSARE LA CASSA AL TELAIO. -NON FORNITI DI SERIE-

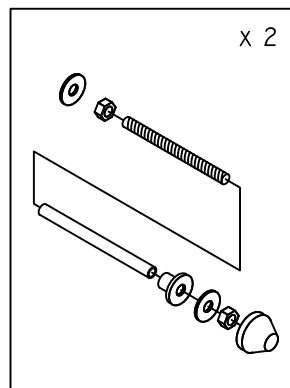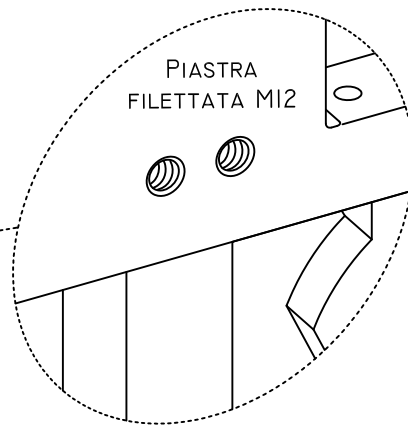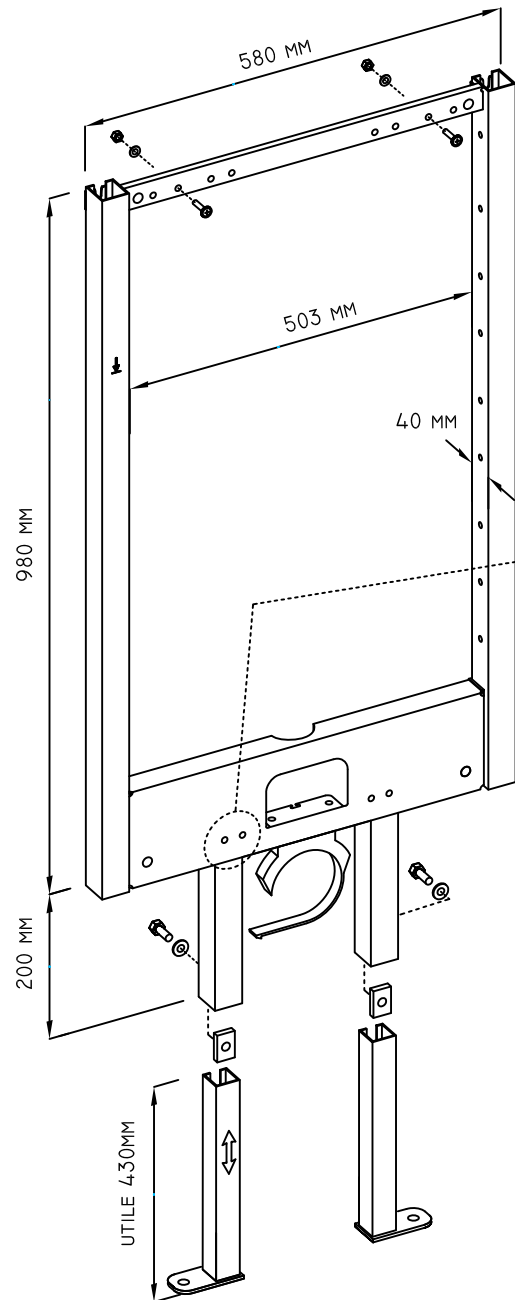

SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE DI
CERAMICHE PER QUANTO RIGUARDA LA COPPIA DI
SERRAGGIO DEI DADI PER IL TRATTENIMENTO DEL
SANITARIO SOSPESO.

QUOTE DI RIFERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEL WATER.

LE CERAMICHE DEI VARI PRODUTTORI
POSSONO ESSERE SOGGETTE A
MODIFICHE, VERIFICARE SEMPRE LE
QUOTE FORNITE PRIMA DELLA
COMPOSIZIONE DELLA STAFFA.

